

MANUAL DE UTILIZARE


COMBINĂ FRIGORIFICĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați la îndemână pentru a-l putea consulta oricând.

ROMÂNĂ





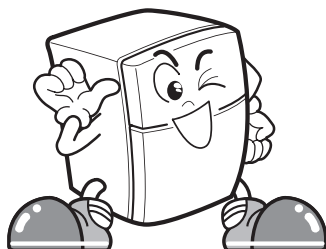

CUPRINS

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ	3
INSTALARE	14
COMPONENTE	15
FUNȚIONARE	17
Să începem	
Înainte de reglarea temperaturii	
Alarma de la ușă	
Testare automată	
Controlul temperaturii compartimentului de refrigerare	
Răcire Rapidă	
Blocare	
Wi-Fi	
Controlul temperaturii compartimentului de congelare	
Cuburi de gheață	
Sertarul pentru legume	
DEZGHETARE	
Dezodorizant	
Răcire ecologică cu ioni pt usă	
Home Bar	
SUGESTII CU PRIVIRE LA DEPOZITAREA ALIMENTELOR	22
CURĂȚARE	23
INFORMAȚII GENERALE	24
ÎNLOCUIREA LĂMPII	24
ÎNAINTE DE A SOLICITA DEPANAREA	25
FUNȚII INTELIGENTE	26
Utilizarea aplicației Smart ThinQ	
Funcția Diagnosticare inteligentă este...	



INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

ATENȚIE

-  Aveți grijă ca orificiile de ventilare ale aparatului sau încastrate în acesta să nu fie obstrucționate.
-  Nu folosiți instrumente mecanice sau alte mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
-  Nu deteriorați circuitul frigorific.
-  Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de păstrare a alimentelor, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
-  Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive cum ar fi dozele de aerosoli cu combustibil inflamabil.
-  Agentul frigorific și gazul de refulare folosite la aparat necesită proceduri speciale de evacuare. Pentru evacuare, consultați agentul de service sau o persoană cu calificări similare.



Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific cu izobutan (R600a), un gaz natural cu compatibilitate ridicată de mediu, care este însă și inflamabil. Când transportați și instalați aparatul, aveți grijă să vă asigurați că nu se deteriorează nici o componentă a circuitului frigorific.


Agentul frigorific care țâșnește din țevi se poate aprinde sau poate cauza vătămări la nivelul ochilor. Dacă se detectează o scurgere, evitați flacăra deschisă ori posibile surse de aprindere și aerisiți încăperea în care se află aparatul, timp de câteva minute.


Pentru a evita crearea unui amestec de gaz inflamabil în cazul apariției unei scurgeri în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care se află aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific folosită. Încăperea trebuie să aibă câte 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul aparatului. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este arătată pe plăcuța de identificare din interiorul acestuia.


Nu porniți aparatul dacă vă dați seama de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați dealerul.

PRECAUȚII ELEMENTARE PENTRU SIGURANȚĂ

Acest ghid conține multe mesaje importante pentru siguranță. Citiți întotdeauna și respectați toate mesajele de siguranță.

 Acesta este simbolul de avertizare pentru siguranță. Vă avertizează cu privire la mesajele de siguranță care vă informează despre accidentele care vă pot fi fatale sau vă pot răni, pe dvs. sau alte persoane, ori care pot deteriora produsul. Toate mesajele de siguranță vor fi precedate de simbolul de avertizare pentru siguranță și de cuvântul de semnalare a riscului ATENȚIE sau PRECAUȚII. Aceste cuvinte înseamnă:

 **ATENȚIE** Puteți fi ucis(ă) sau rănit(ă) grav dacă nu urmați instrucțiunile.

 **PRECAUȚII** Indică o situație riscantă iminentă care, dacă nu este evitată, poate conduce la vătămări ușoare sau medii ori poate deteriora doar produsul.

Toate mesajele de siguranță vor identifica riscul, vă vor spune cum să reduceți posibilitatea unei vătămări și ce se poate întâmpla dacă nu respectați instrucțiunile.

⚠ ATENȚIE


Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală atunci când folosiți acest produs, respectați precauțiile de siguranță, inclusiv următoarele.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi acest aparat.

1. Când conectați aparatul la priză

Trebuie să folosiți o priză dedicată.

- Folosirea mai multor aparate la aceeași priză poate provoca un incendiu.
- Disjunctorul electric poate deteriora alimentele, iar dozatorul poate prezenta scurgeri.

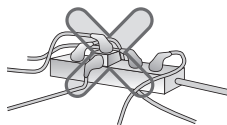


Dacă, în timpul instalării, împingeți frigiderul după ce ați scos cablul de alimentare, evitați prinderea sau apăsarea cablului.

Aceasta ar putea constitui un risc de incendiu sau electrocutare.

Nu lăsați ștecărul cu fața în sus și aveți grijă să nu fie prins în spatele frigiderului.

Poate curge apă înăuntru sau ștecărul poate fi deteriorat, ceea ce poate determina apariția unui incendiu sau o electrocutare.

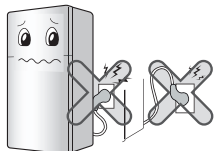

Nu lăsați cablul de alimentare să fie îndoit sau apăsat de un obiect greu care îl poate deteriora.

Cablul de alimentare se poate deteriora, determinând apariția unui incendiu sau o electrocutare.



Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.

Vă puteți electrocuta sau puteți provoca un incendiu în urma deteriorării cablului de alimentare sau a altor piese.



Scoateți cablul de alimentare fără să țineți de cablu, ci de capătul ștecărului.

Puteți provoca o electrocutare, un scurtcircuit sau un incendiu.




INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

1. Când conectați aparatul la priză


Nu trageți de cablu și nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.

Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).

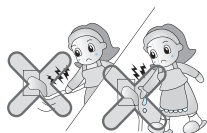

Asigurați-vă că este făcută împământarea.

O împământare incorectă poate provoca defecțiuni sau electrocutare.

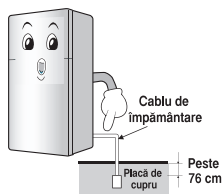

Asigurați-vă că introduceți ștecărul într-o priză dedicată cu voltajul corespunzător și cu împământare. Dacă utilizați un prelungitor, asigurați-vă că utilizați unul cu împământare.

Aceasta poate provoca un incendiu.


Scoateți ștecărul din priză când curățați, manipulați sau înlocuiți becul interior al frigiderului.

- Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).
- Când înlocuiți becul interior al frigiderului, asigurați-vă că inelul din cauciuc pentru prevenirea scânteilor din soclu nu este scos.



Îndepărtați apa sau praful din ștecăr și introduceți-l, având grijă să fie bine fixate capetele.

Praful, apa sau o conexiune nesigură pot provoca un incendiu sau o electrocutare.




Așteptați cel puțin 5 minute înainte de a conecta din nou aparatul la priză.

Funcționarea congelatorului poate avea de suferit.



În cazul în care cablul de alimentare sau ștecărul este deteriorat, ori dacă orificiile prizei sunt slăbite, nu le folosiți.

Acestea pot provoca o electrocutare, un scurtcircuit sau un incendiu.

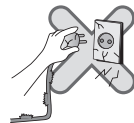

DESPRE ÎMPĂMÂNTARE (LEGARE LA PĂMÂNT)

În eventualitatea unui scurt circuit electric, împământarea reduce riscul electrocutării, reprezentând o cale de scurgere a curentului electric.

Pentru a preveni eventualele șocuri electrice, acest aparat trebuie legat la pământ.

Utilizarea necorespunzătoare a firului de împământare poate duce la electrocutare. Consultați un electrician calificat sau un agent de service dacă aveți îndoieli cu privire la instrucțiunile de împământare, sau cu privire la corectitudinea împământării aparatului.

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

2. Când folosiți frigiderul

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani sau mai mari, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe dacă au fost supervizați sau instruiți în legătură cu utilizarea sigură a aparatului și dacă înțeleg riscurile. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii lăsați nesupraveheați.


Nu așezați obiecte grele sau periculoase (recipiente cu lichide) pe frigider.

Pot cădea și cauza vătămări, incendiu sau electrocutare la deschiderea sau închiderea ușii.



Nu lăsați copiii să intre în interiorul produsului.

Dacă un copil intră în frigider, viața lui poate fi pusă în pericol.

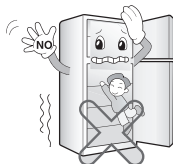

Deschiderea și închiderea cu putere a ușii frigiderului poate determina căderea alimentelor păstrate în coșul frigiderului în urma impactului, rănindu-vă astfel picioarele; prin urmare, luați-vă măsuri de precauție.

Nu instalați frigiderul într-un loc ud sau într-un loc în care ajunge apa sau ploaia.

Deteriorarea izolației părților electrice poate provoca scurgeri de curent.



NU UTILIZAȚI PRELUNGITOARE

Dacă este posibil, nu conectați și alte aparate la aceeași priză pentru a preveni suprasolicitarea rețelei electrice, care ar putea duce la întreruperea curentului electric.

ACCESIBILITATEA ȘTECĂRULUI DE ALIMENTARE

Combina frigorifică trebuie amplasată astfel încât ștecărul de alimentare să fie accesibil pentru deconectare rapidă în caz de urgență.

ÎNLOCUIREA ȘTECĂRULUI DE ALIMENTARE

Dacă ștecărul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service sau de o persoană cu calificări similare pentru a evita riscurile.

2. Când folosiți frigiderul

Nu vă agățați de ușă sau de rafturile ușii ori de camera de răcire.

Frigiderul poate cădea sau vă puteți răni la mâini. Mai ales nu lăsați copiii să facă astfel de lucruri.



Nu așezați pe frigider vase cu flori, cești, produse cosmetice, medicamente sau alte recipiente cu apă.

Prin cădere, pot provoca un incendiu, electrocutare sau vătămare.




Nu folosiți și nu păstrați în frigider sau în apropierea acestuia substanțe inflamabile, eter, benzen, alcool, medicamente, gaz PL, doze cu pulverizare sau produse cosmetice.

Pot provoca explozie sau incendiu.



Nu păstrați medicamente sau materiale de interes academic în frigider.

Dacă păstrați materiale care necesită un control strict al temperaturii, acestea se pot deteriora sau poate avea loc o reacție neașteptată, ceea ce poate constitui un risc.

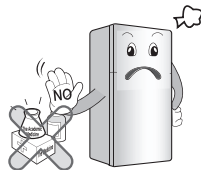


Pentru a usca interiorul nu utilizați un uscător și nu aprindeți o lumânare pentru a îndepărta mirosul.

Pot provoca explozie sau incendiu.



Nu folosiți pulverizatoare inflamabile în apropierea frigiderului.

Pot provoca un incendiu.

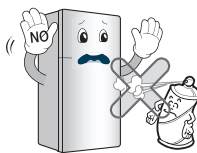

În caz de tunete și fulgere sau dacă nu utilizați aparatul o perioadă mai lungă, scoateți cablul de alimentare din priză.


Există pericolul electrocutării sau provocării unui incendiu.



2. Când folosiți frigiderul


În cazul unei scurgeri de gaz, nu atingeți frigiderul sau priza și aerisiți imediat încăperea.

- O explozie determinată de o scânteie poate provoca incendiu sau arsuri.
- Deoarece acest frigider folosește gaze naturale (izobuten, R600a) ca agent frigorific acceptat pentru protecția mediului, chiar și o cantitate redusă (80-90 g) este inflamabilă. În cazul în care apar scurgeri de gaz în urma unei deteriorări grave în timpul transportului, instalării sau folosirii frigiderului, orice scânteie poate provoca incendiu sau arsuri.

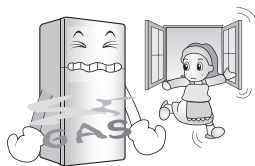


Instalați aparatul astfel încât să fie departe de foc, cum sunt locurile în care sunt scurgeri de gaze inflamabile.

Pot provoca un incendiu.

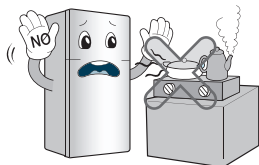


Dacă frigiderul a stat în apă, folosiți-l numai după ce îl verificați.

Puteți fi electrocutat(ă) sau se poate isca un incendiu.

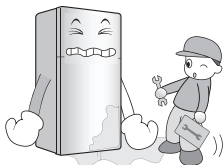

Nu pulverizați apă pe partea exterioară sau interioară a frigiderului și nu curățați aparatul cu benzen sau solvenți.


Deteriorarea izolației părților electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.

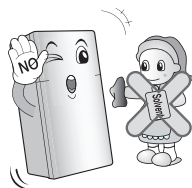

Nu depozitați în aparat substanțe explozive ca recipiente cu aerosol având propergol inflamabil.

Nu lăsați nici o persoană, cu excepția personalului calificat, să demonteze, să repare sau să aducă modificări frigiderului.

Puteți fi rănit(ă), electrocutat(ă) sau se poate isca un incendiu.

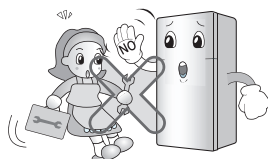

Când aruncați frigiderul, scoateți materialele de ambalare din ușă.


Un copil se poate bloca înăuntru.



2. Când folosiți frigiderul


Instalați frigiderul pe o podea solidă și dreaptă.

Dacă îl instalați într-un loc instabil, acest lucru poate avea consecințe fatale, din cauza căderii frigiderului la deschiderea sau închiderea ușii.

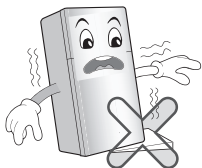


Nu introduceți mâinile sau instrumente metalice în orificiul de ieșire a aerului rece, în acoperitoare, în partea inferioară a frigiderului, în grătarul rezistent la căldură (orificiul de evacuare) din partea din spate.

Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).

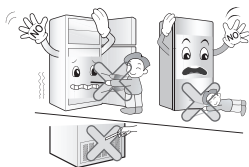


În cazul în care frigiderul emană un miros neplăcut sau fum, scoateți-l imediat din priză și contactați centrul de service.

Poate fi provocat un incendiu.

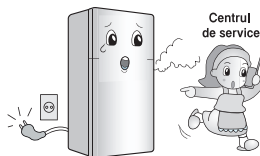

Nu folosiți frigiderul pentru alte destinații decât cele casnice (nu păstrați medicamente sau materiale pentru analiză, nu-l folosiți pe vapor etc.).

Poate constitui un risc neașteptat de incendiu, electrocutare, deteriorare a materialului păstrat în interior sau se poate produce o reacție chimică.

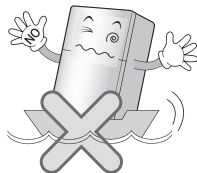


Ce să faceți cu vechiul frigider.

Frigiderul dvs. conține lichide (refrigerant, lubrifiant) făcute din material reciclabile. Toate aceste materiale trebuie predate la un deposit de reciclare astfel încât să poată fi reutilizate după un proces special de reciclare. Contactați autoritățile locale.




Goliți interiorul înainte de a scoate containerul de pe ușă.

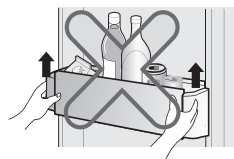


INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

2. Când folosiți frigiderul

Nu demontați capacul părții din spate.

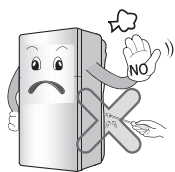

Așezați toate componentele în locurile potrivite înainte de a băga în priză.

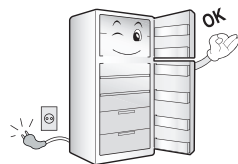

Nu utilizați un adaptor.



Nu lăsați lumânări aprinse sau substanțe aromatice arzând, existând riscul de incendiere ori producere de pagube.



! PRECAUȚII

Încălcarea acestor instrucțiuni poate determina vătămări corporale sau deteriorarea locuinței sau a mobilei. Vă rugăm să vă luați de fiecare dată măsuri de precauție.

Nu atingeți alimentele sau recipientele din congelator cu mâinile ude.

Puteți căpăta degerături.



Nu puneți sticle în congelator.


Conținutul poate îngheța, iar sticla se poate sparge, provocând vătămări.



Când transportați frigiderul, țineți-l de barele-mâner aflate în partea din față jos și în partea din spate sus.

În caz contrar, vă pot aluneca mâinile și vă puteți răni.

Deoarece produsul este greu, dacă este transportat de către o singură persoană se pot provoca răni sau accidente.

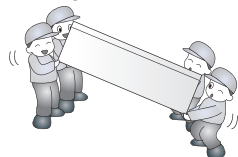

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

Nu puneți în frigider alimente fără nicio ordine.

Alimentele pot cădea în timpul deschiderii și închiderii ușii frigiderului și pot răni persoanele.

Nu introduceți mâinile în partea inferioară a frigiderului.


Placa metalică din partea de jos poate provoca răni.



Deoarece deschiderea și închiderea ușii sau a barului frigiderului poate provoca vătămarea corporală a persoanelor din jur, vă rugăm să vă luați măsuri de precauție.

Deschiderea sau închiderea ușii poate determina prinderea picioarelor sau a mâinilor în


deschizătura ușii sau rănirea unui copil de către colțul acesteia.

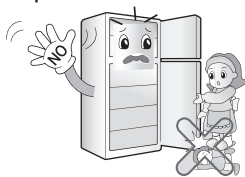

Nu puneți animale vii în frigider.




Nu utilizați produse precum bureți de sârmă, perii, fier, și nici produse special de curățat inox-ul, săpun care conține alcool, cherosen, gazolină, ceară, ori solvent, ori substanțe chimice puternice precum clor, detergent, sau oțet, în scopul ștergerii. Aceste produse ar putea deteriora smalțul și ar putea provoca riscuri sau ar putea păta suprafața frigiderului.

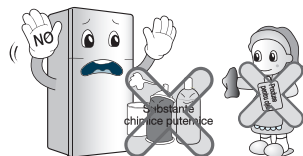

Evitați ca uleiul sau grăsimea să ajungă pe componentele din plastic. Ar putea provoca pagube.

Când cablul de alimentare este deteriorat, permiteți unui tehnician să-l înlocuiască, pentru a îndepărta pericolul de accident.

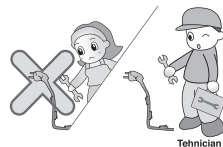


Înlocuirea ștecherului de alimentare


Dacă ștecherul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service sau de o persoană cu calificări similare pentru a evita riscurile.

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

Nu vă rezemați de uși. Balamalele s-ar putea dereglă, ceea ce ar putea deteriora echipamentul de răcire și compromite performanțele aparatului.

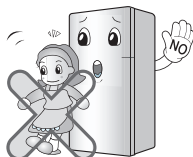

Nu turnați ulei la îmbinarea ușii, în nicio situație. Ar putea strica componentele din plastic.

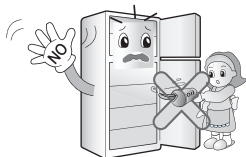

Aria de utilizare a aparatului

Aparatul este destinat utilizării casnice sau în situații similare ca

- spațiul destinat bucătăriei personalului în magazine, birouri și alte medii de lucru
- spațiul de locuit din ferme și clienții hotelurilor, motelurilor sau alte arii de locuit
- spații de tip demipensiune
- aria de catering sau alte spații similare en-gros.

⚠ ATENȚIE

Nu utilizați o mașină de spălat vase pentru curățarea sertarelor inferioare; temperatura crescută poate deteriora coșurile, ceea ce le-ar face inutilizabile.

ACEST FRIGIDER A FOST FABRICAT CU DEOSEBITĂ ATENȚIE, UTILIZÂND O TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ ORĂ.

SUNTEM CONVINȘI CĂ FUNCȚIONAREA ȘI FIABILITATEA ACESTUI APARAT VĂ VOR MULȚUMI DEPLIN.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ CARTE ÎNAINTE DE A UTILIZA FRIGIDERUL.

CARTEA CUPRINDE INSTRUCȚIUNI DETALIAȚE DE INSTALARE, OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE, PRECUM ȘI SFATURI UTILE.


INSTALARE

1. Alegeți o locație potrivită.
Amplasați combina frigorifică în locuri ușor accesibile.
2. Evitați amplasarea în apropierea surselor de căldură, în contact direct cu razele solare sau în zone cu umiditate ridicată.
3. Pentru a asigura o circulare adecvată a aerului în jurul frigiderului cu congelator, lăsați un spațiu suficient în ambele părți, ca și deasupra, și o distanță de cel puțin 2 inci (5 cm) față de peretele din spate.
4. Nu instalați combina frigorifică sub 5°C pentru a evita deteriorarea acesteia.
5. Combina frigorifică trebuie pusă în poziție orizontală pentru a evita vibrațiile. La nevoie, reglați picioarele cu filet pentru a compensa denivelările podelei. Partea din față ar trebui să fie puțin mai ridicată decât cea din spate, pentru a ajuta la închiderea ușii.
Picioarele cu filet pot fi manipulate cu ușurință înclinând ușor combina. Pentru a înălța combina, învârtiți picioarele cu filet în sensul acelor de ceasornic [➡]. Pentru a coborî combina, răsuțiți picioarele cu filet în sensul contrar acelor de ceasornic [⬅].

CONTINUARE

1. Curățați frigiderul și ștergeți praful acumulat pe parcursul transportului.
2. Instalați în locurile rezervate accesoriile cum ar fi tăvița pentru gheață etc. Aceste accesorii sunt împachetate pentru a preveni deteriorarea în cursul transportului.
3. Conectați cablul de alimentare sau ștecherul la priză. Nu utilizați aceeași priză pentru alte aparate.
4. Înainte de a depozita alimente, lăsați aparatul să funcționeze 2-3 ore. Verificați curentul de aer rece din compartimentul de congelare pentru a vă asigura că răcirea are loc. Combina dumneavoastră frigorifică este acum gata de utilizare.

COMPONENTE

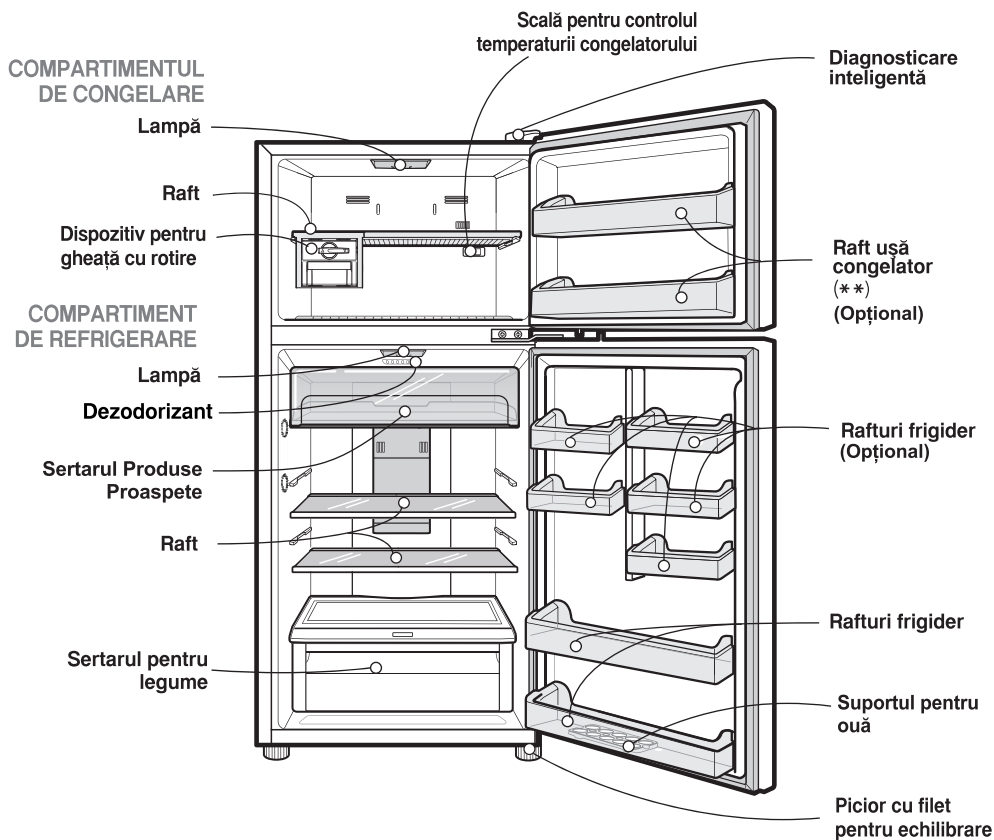


NOTĂ

- Acest ghid acoperă câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-ați achiziționat să dispună doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.
- Păstrarea poziției părților interioare, cum sunt coșurile, sertarele și rafturile livrate de producător, reprezintă cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE

- Nu lăsați ușa deschisă o perioadă lungă; închideți ușa cât mai repede.
- Nu se recomandă să puneți înăuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie să lăsați un spațiu suficient pentru ca aerul rece să circule liber.
- Nu setați o temperatură mai scăzută în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu așezați alimentele în apropierea senzorului de temperatură.
- Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu congelator pot strica celelalte alimente și pot conduce la sume mari de plată pentru consumul de energie electrică.
- Nu blocați orificiile de aerisire cu alimente. Circulația liberă a aerului rece menține constantă temperatura din frigiderul cu congelator.
- Nu deschideți ușa frecvent. Deschiderea ușii lasă aerul cald să intre în frigiderul cu congelator, determinând creșterea temperaturii.

COMPONENTE

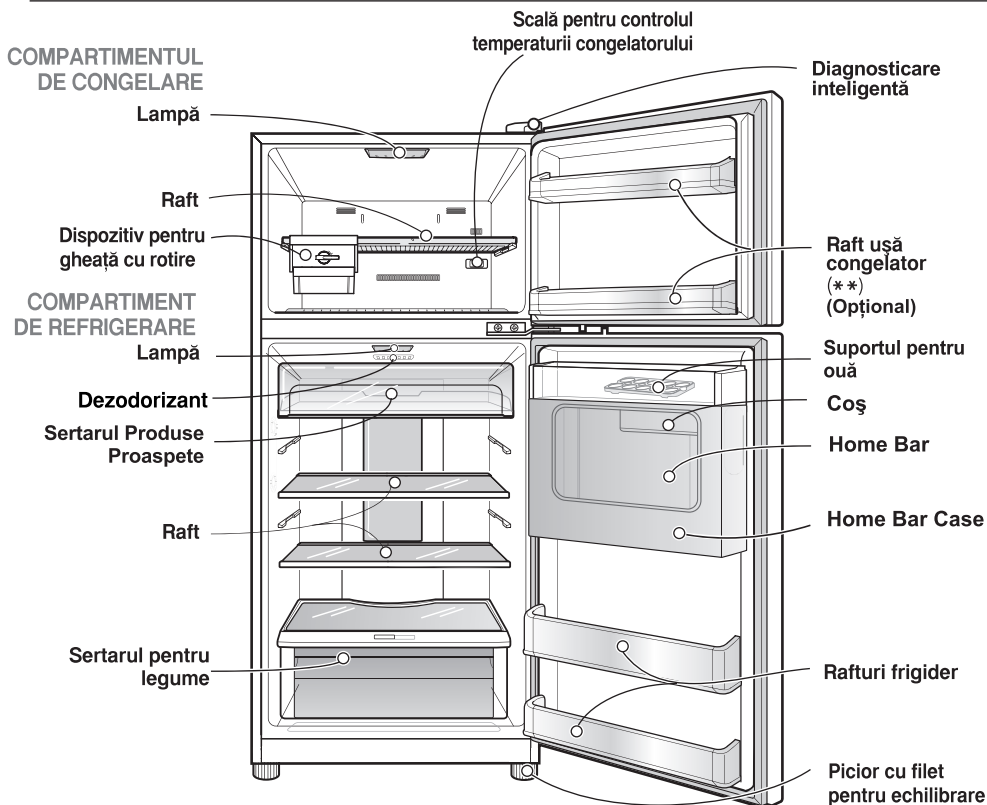

NOTĂ

- Acest ghid acoperă câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-ați achiziționat să dispună doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.
- Păstrarea poziției părților interioare, cum sunt coșurile, sertarele și rafturile livrate de producător, reprezintă cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE

- Nu lăsați ușa deschisă o perioadă lungă; închideți ușa cât mai repede.
- Nu se recomandă să puneți înăuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie să lăsați un spațiu suficient pentru ca aerul rece să circule liber.
- Nu setați o temperatură mai scăzută în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu așezați alimentele în apropierea senzorului de temperatură.
- Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu congelator pot strica celelalte alimente și pot conduce la sume mari de plată pentru consumul de energie electrică.
- Nu blocați orificiile de aerisire cu alimente. Circulația liberă a aerului rece menține constantă temperatura din frigiderul cu congelator.
- Nu deschideți ușa frecvent. Deschiderea ușii lasă aerul cald să intre în frigiderul cu congelator, determinând creșterea temperaturii.

FUNCȚIONARE

SĂ ÎNCEPEM

Când frigiderul este instalat prima dată, lăsați-l să se stabilizeze la temperatura normală de funcționare, timp de 2-3 ore, înainte de a-l umple cu alimente proaspete sau congelate.

Dacă funcționarea este întreruptă, așteptați 5 minute înainte de a-l reporni.

ÎNAINTE DE REGLAREA TEMPERATURII

- Temperatura frigiderului este păstrată constantă, indiferent de modificările temperaturii camerei. Se recomandă ca, o dată temperatura setată, să nu mai fie schimbată decât dacă este absolut necesar (dispozitivele de control din compartimentele frigiderului, respectiv congelatorului).
- Această combină frigorifică are un buton de control a temperaturii pentru compartimentul de refrigerare și un disc de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare.
- Reglajul implicit al butonului de control a temperaturii pentru compartimentul de refrigerare este "3°C".
- Reglajul implicit al discului de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare este "5".
- Acest frigider dispune de un senzor de temperatură în compartimentul frigiderului. Acesta pornește și oprește compresorul în mod automat, după necesități.

ALARMA DE LA UȘĂ

Când ușa frigiderului sau a congelatorului este lăsată deschisă timp de 1 minut, se aude sunând alarma de trei ori. Dacă ușa rămâne deschisă, alarma se va auzi la fiecare 30 secunde.

TESTARE AUTOMATĂ

- Frigiderul dvs. dispune de o funcție de diagnosticare încorporată. Dacă apare o defecțiune în anumite zone, va fi afișat un cod de eroare, care îl va ajuta pe tehnicianul de depanare. În perioada în care este afișat codul de eroare, celelalte comenzi și funcții de afișare nu vor funcționa.
- Dacă este afișat un cod de eroare, contactați un centru de service. Nu scoateți cablul de alimentare din priză.

FUNȚIONARE

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE REFRIGERARE

- Apăsați butonul 'Frigider' pentru a controla temperatura frigiderului.
- La fiecare apăsare a butonului, se aprinde ledul.
- Numărul de leduri care se aprind indică temperatura din compartimentul frigiderului.
- Puteți selecta setarea dorită în șapte pași, de la "0°C" la "6°C".
 - Apăsați butonul (a) și Temperatura frigiderului va scădea cu câte 1 °C.



RĂCIRE RAPIDĂ

- Caracteristica Răcire rapidă funcționează când frigiderul este pornit prima dată. Compresorul și ventilatorul circulant funcționează la capacitate de răcire maximă pentru a scădea rapid temperatura frigiderului. Se oprește automat.
- Dacă mâncare caldă este plasată în frigider, Răcirea rapidă poate fi pornită cu ajutorul butonului de pe panoul de control. Răcirea rapidă se va opri când temperatura atinge nivelul corect sau poate fi oprită manual prin apăsarea butonului Răcire rapidă.



BLOCARE

• BLOCARE

Apăsați lung butonul Blocare timp de 3 secunde pentru a bloca accesul copiilor. Când este blocat, LED-ul Blocat va fi aprins și alte butoane nu vor funcționa. Pentru deblocare, apăsați lung butonul Blocare din nou timp de 3 secunde.





Wi-Fi

- Această funcție setează frigiderul să se conecteze la rețeaua Wi-Fi din locuința dumneavoastră.



FUNȚIONARE

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE CONGELARE

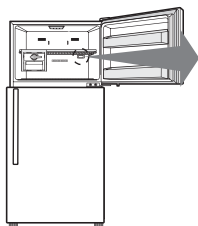

- Pentru a scădea temperatura în congelator, rotiți butonul termostat la dreapta și setați un număr mai mare. Pentru a crește temperatura în congelator, rotiți butonul termostat la stânga și setați un număr mai mic.
- În cazul în care temperatura compartimentului de congelare nu este suficient de scăzută în timpul iernii, reglați dispozitivul de control al temperaturii la poziția "High" (6 ~ 8).
- Butonul 8 este pentru congelare rapidă în compartimentul congelatorului. Frigiderul poate fi operat continuu sau compartimentul congelatorului poate fi mai cald. La finalizarea congelării rapide, aduceți înapoi butonul la Recommended Location 5.

- Reglarea congelatorului la 8 este egal cu * ** *. Reglarea congelatorului la Recommended Location 5, are un efect suficient de congelare, așa că, Recomandăm să așezați regulatorul la punctul Recommended Location 5.
- Temperatura frigiderului va fi mai ridicată atunci când temperatura congelatorului este setată la valori mai mici.

CUBURI DE GHEAȚĂ

Tipul cu rotire

- Pentru a obține cuburi de gheață, umpleți tăvița cu apă și introduceți-o în spațiul rezervat.
- Pentru a scoate cuburile de gheață, țineți pârghia tăviței și trageți-o rotind-o ușor. Apoi, cuburile de gheață cad în cutia pentru cuburi de gheață.



ATENȚIE

Alimentați numai cu apă potabilă.



NOTĂ

Puteți demonta dispozitivul de fabricat gheață pentru a crea spațiu în congelator.

- Tipul cu obținere de gheață prin răsucire: scoateți 1 și 2.

1. Tăvița pentru gheață
2. Cutie pentru cuburi de gheață

Tăvițe pentru gheață
Cutie pentru cuburi de gheață

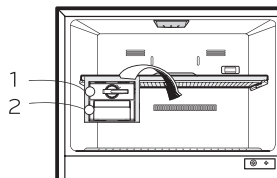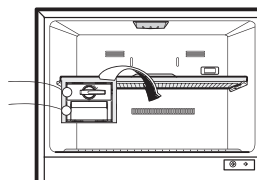

<Tipul cu obținere de gheață prin răsucire>




ATENȚIE

- Utilizați numai apă.
- Umpleți cu apă până la linia marcată.

SERTARUL PENTRU LEGUME

Mod de folosire

- Sertarul pentru crudități poate fi utilizat cu ajutorul butonului termostat.
- Verificați poziția butonului înainte de a așeza alimentele.
- Nu puneți butonul pe punctul din mijloc.

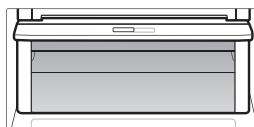


FUNCȚIONARE

DEZGHEȚARE

- Dezghețarea are loc automat.
- Apa provenită din dezghețare se scurge în tava de evaporare care este amplasată în partea din spate-jos a combinei frigorifice, de unde se evaporază automat.

DEZODORIZANT

- Mirosurile neplăcute din compartimentul de alimente proaspete sunt îndepărtate fără efecte dăunătoare asupra alimentelor sau consumatorilor.

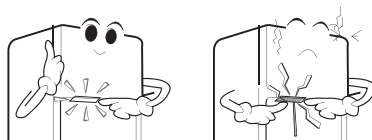


Mod de utilizare

- Deoarece catalizatorul este amplasat în interiorul duzei de aer rece din compartimentul pentru alimente proaspete, acesta nu necesită manipulare.
- Nu introduceți obiecte cu vârf ascuțit în interiorul duzei de aer rece deoarece puteți deteriora catalizatorul dezodorizant.
- Atunci când depozitați alimente puternic mirositoare, împachetați-le sau păstrați-le în recipiente închise pentru a evita contaminarea celorlalte alimente.

Refolosirea catalizatorului


- Catalizatorul poate fi recondiționat și refolosit după o perioadă de utilizare în condiții de miros puternic.
- Extrageți dezodorizantul din partea superioară a compartimentului de refrigerare, îndepărtați umiditatea sau mirosul neplăcut din acesta cu ajutorul unui uscător de păr și amplasați-l în lumina solară pentru ca razele ultraviolete să îndepărteze mirosul neplăcut.

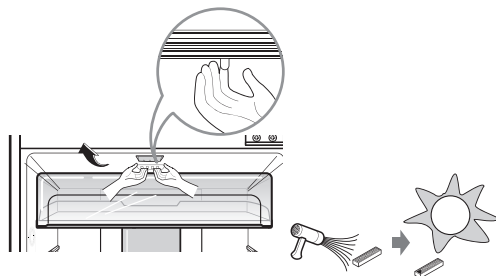

RĂCIRE ECOLOGICĂ CU IONI PENTRU UȘĂ

- Acoperirea anionică din capacul orificiului purifică aerul și ajută la menținerea pe durată mai lungă a prospețimii alimentelor.
- Dacă intră apă sau substanțe străine în orificiul aerului de răcire în timpul curățării, eficiența va fi scăzută. În plus, dacă se avariază garnitura eficiența poate fi scăzută din cauza scăparilor de aer rece.

Orificiu aer rece

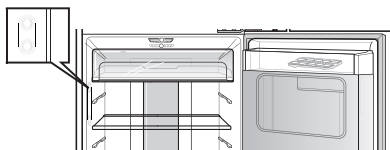


FUNCȚIONARE


HOME BAR (Opțional)

Modul de utilizare a Home Bar-ului


- Apăsați butonul din stânga sus a Home Bar-ului până când se aude un „clic”.
- Puteți utiliza mai multe spații de depozitare din interiorul Home Bar-ului pentru a depozita alimente în mod sistematic.
- Nu utilizați butonul pentru a închide Home Bar-ul.
- Depozitați alimente care sunt scoase și utilizate des.
- Nu trebuie să deschideți ușa, fapt ce duce la o economie de electricitate.
- Lampa cu LED se aprinde pentru a facilita scoaterea conținutului atunci când Home Bar-ul este deschis.
- Din motive de siguranță, nu vă sprijiniți pe Home Bar.

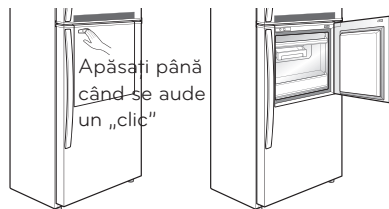

Modul de dezasamblare a coșului Home Bar-ului

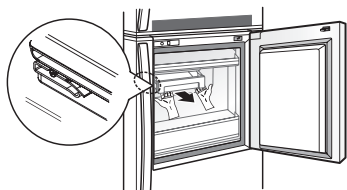


1. Dacă ridicați și scoateți ușor coșul, veți vedea că acesta este prins cu cârlige în canelurile de pe partea stângă și partea dreaptă a sertarului.

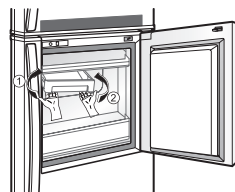


2. În acest punct, țineți ambele capete ale coșului, ridicați-l cu forță pentru a separa o parte a acestuia, iar apoi separați și cealaltă parte.

Modul de asamblare a coșului Home Bar-ului

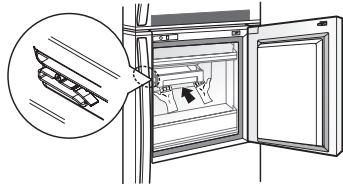

1. Puneți coșul pe ghidaj și împingeți-l spre interior pentru a se fixa în canelura lată.

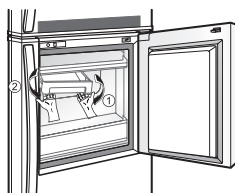


2. În acest punct, țineți ambele capete ale coșului, introduceți o parte cu forță și apoi asamblați cealaltă parte.

⚠️ Atenție Respectați instrucțiunile. În caz contrar, acesta poate fi deteriorat.

Modul de dezasamblare a capacului Home Bar-ului

- Ridicați capacul Home Bar-ului și trageți pentru a îl separa și scoate.

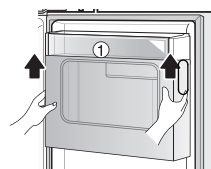

⚠️ Atenție Înainte de dezasamblare, scoateți toate alimentele pentru a goli partea interioară a frigiderului.


SUGESTII CU PRIVIRE LA DEPOZITAREA ALIMENTELOR

DEPOZITAREA ALIMENTELOR

- Depozitați alimentele proaspete în compartimentul pentru refrigerare. Menținerea prospețimii și aromei alimentelor depinde mult de modul de înghețare și dezghețare al acestora.
- Nu depozitați la temperaturi joase alimente ușor perisabile, cum ar fi bananele, ananasul și pepenii.
- Lăsați mâncarea fierbinte să se răcească înainte de a o depozita. Introducerea de alimente fierbinți în combina frigorifică poate duce la alterarea altor alimente și la cheltuieli mari cu energia electrică!
- Acoperiți alimentele depozitate cu folie de plastic sau introduceți-le într-un recipient cu capac. Astfel, umezeala nu se va evapora, iar alimentele își vor păstra gustul și proprietățile nutritive.
- Nu blocați duzele de aer. Circulația aerului rece asigură menținerea temperaturii egale în combina frigorifică.
- Nu deschideți ușa frecvent. Deschiderea ușii permite intrarea aerului cald înăuntru și provoacă creșterea temperaturii.

COMPARTIMENTUL DE CONGELARE

- Nu depozitați sticle în compartimentul de congelare – acestea pot crăpa atunci când îngheață.
- Nu recongelați alimentele decongelate pentru a evita pierderea gustului și a proprietăților nutritive ale acestora.
- Atunci când depozitați pentru perioade mai lungi alimente înghețate, cum ar fi înghețata, plasați-le pe rafturile compartimentului de congelare, nu pe ușa acestuia.
- Se recomandă să se încarce alimente cu cel puțin 15 mm distanță față de perețele congelatorului, se va păstra buna circulație a aerului în congelator.
- Încărcarea pentru congelare – Se recomandă ca încărcarea alimentelor nou introduse pentru congelare să se facă în poziția următoare:

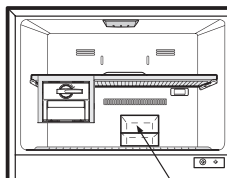


Alimente nou introduse

- Coșul de uși frigorifice, marcate cu (* *) este -12 ° C compartiment care este potrivit pentru stocarea pe termen scurt de alimente congelate (opțional)

COMPARTIMENTUL FRIGIDERULUI

- Evitați amplasarea alimentelor umede adânc pe rafturile interioare ale frigiderului; ar putea îngheța când intră în contact direct cu aerul rece. Pentru a evita acest lucru, este mai bine să depozitați alimentele în recipientul acoperit.
- Este recomandabil să așezați alimentele umede (mai ales legumele și fructele) în compartimentul de păstrare a legumelor. Dacă este necesar să le așezați pe un raft din frigider, așezați-le aproape de ușă și departe de perețele din spate al frigiderului, pentru a evita înghețarea cauzată de agentul de refrigerare care circulă în frigider.
- Spălați întotdeauna alimentele înainte de refrigerare. Legumele și fructele trebuie spălate și șterse, iar alimentele preambalate trebuie șterse pentru a fi curățate, astfel încât să se prevină alterarea celorlalte alimente din frigider.
- Când depozitați ouă în compartimentul special, asigurați-vă că sunt proaspete; așezați-le întotdeauna în poziție verticală, care le asigură prospețimea un timp mai îndelungat.

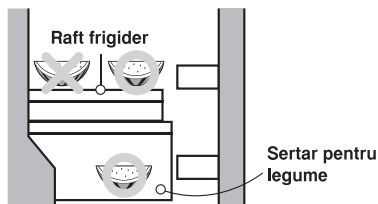

CURĂȚARE

Mențineți curățenia combinei frigorifice pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute. Alimentele vărsate trebuie șterse imediat, în caz contrar acestea putându-se acidifia și păta suprafețele de plastic.

Nu utilizați bureți metalici, perii metalice, soluții de curățare abrazive sau soluții puternic alcaline la curățarea suprafețelor.

Înainte de a începe curățarea, amintiți-vă că obiectele umede se vor lipi de suprafețele foarte reci. Nu atingeți suprafețele înghețate cu mâinile ude sau umede.

EXTERIOR – Utilizați o soluție caldă de săpun sau detergent de vase pentru a curăța exteriorul combinei frigorifice. Ștergeți folosind o cârpă curată și umedă, apoi uscați.

Pentru produsele cu exterior din oțel inoxidabil, utilizați un burete curat sau o lavetă moale și un detergent delicat în apă caldă. Nu utilizați articole de curățare abrazive sau dure. Curățați bine cu o lavetă moale. Nu utilizați ceară pentru aparate, înălbitor sau alte produse care conțin clor pe oțelul inoxidabil.

INTERIOR – Este recomandabil să curățați regulat interiorul combinei și componentele din interior. Utilizați o soluție caldă de săpun sau detergent de vase pentru a curăța interiorul combinei frigorifice. Ștergeți folosind o cârpă curată și umedă, apoi uscați.

COMPONENTE DIN INTERIOR – Spălați rafturile compartimentelor, rafturile de pe uși, tăvile de depozitare, garniturile magnetice de pe uși etc. Utilizați o soluție caldă de săpun sau detergent de vase pentru a curăța interiorul combinei frigorifice. Ștergeți folosind o cârpă curată și umedă, apoi uscați.

ATENȚIE

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a spăla în apropierea componentelor electrice (lămpi, întrerupătoare, reglaje etc.). Ștergeți apa cu ajutorul unui burete sau cârpe pentru a preveni scurgerea apei în interiorul componentelor electrice și riscul unui șoc electric. Nu utilizați lichide de curățare inflamabile sau toxice.

- **Atenție**
Nu utilizați: Agenți activi de suprafață, ceară pentru mașini, substanțe anticorozive, produse petrochimice, benzina, acizi, ceară.
- Detergenți corespunzători Soluție vegetală pentru spălat vase, apă cu săpun.
- În cazul nerespectării acestor indicații, pot surveni modificări de culoare.

INFORMAȚII GENERALE

VACANȚE

Este indicat să lăsați combina frigorifică în priză în timpul vacanțelor de durată medie. Amplasați alimentele care pot fi înghețate în compartimentul de congelare pentru a le prelungi valabilitatea. Dacă intenționați să plecați pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți toate alimentele din combină, decuplați-o de la rețeaua electrică, curățați complet interiorul și lăsați toate ușile DESCHISE pentru a preveni formarea de mirosuri.

ÎNTRERUPERI DE CURENT

Cele mai multe întreruperi de curent durează mai puțin de două ore și nu afectează temperatura din interiorul combinei frigorifice. Este indicat, totuși, să deschideți de cât mai puține ori ușa pe perioada întreruperii curentului. În cazul unor întreruperi de durată mai lungă, plasați un bloc de gheață uscată deasupra alimentelor înghețate.

SCHIMBAREA DOMICILIULUI


Îndepărtați sau legați toate obiectele mobile din interiorul combinei frigorifice.

Pentru a evita deteriorarea picioarelor cu filet, rotiți-le până când sunt retrase complet în interior.

CONDUCTA ANTI-CONDENS

Este posibil ca peretele exterior al compartimentului de refrigerare să se încălzească uneori, în special imediat după instalare. Nu vă alarmați. Acest fapt se datorează conductei anti-condens, prin care circulă lichid de răcire cald prin peretele exterior.

Conducta anti-condens

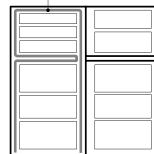

ÎNLOCUIREA LĂMPII

NOTE

- Acest produs utilizează lampă cu leduri care nu trebuie înlocuită de utilizator, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat pentru înlocuirea lămpii.

ÎNAINTE DE A SOLICITA DEPANAREA

SOLICITĂRILE PENTRU DEPANARE POT FI ADESEA EVITATE!

DACĂ FRIGIDERUL DVS. NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT, VERIFICAȚI MAI ÎNTÂI URMĂTOARELE CAUZE POSIBILE:

PROBLEMĂ	CAUZE POSIBILE
FRIGIDERUL NU FUNCȚIONEAZĂ	<ul style="list-style-type: none">• S-a ars o siguranță?• Cablul de alimentare a fost deconectat de la rețeaua electrică sau nu este conectat corect?
TEMPERATURĂ PREA RIDICATĂ ÎN COMPARTIMENTUL DE CONGELARE SAU DE REFRIGERARE	<ul style="list-style-type: none">• Dispozitivul de control a temperaturii nu este reglat corect.• Aparatul este amplasat lângă un perete sau lângă o sursă de căldură.• Vreme călduroasă - deschideri frecvente ale ușii.• Ușa a fost lăsată deschisă pentru o perioadă prelungită de timp.• Frigiderul conține cantități mari de alimente.
ZGOMOTE ANORMALE	<ul style="list-style-type: none">• Combina frigorifică este instalată pe o suprafață instabilă sau denivelată, sau picioarele cu filet trebuie reglate.• În spatele combinei frigorifice se află obiecte inutile.
FRIGIDERUL EMITE MIROSURI	<ul style="list-style-type: none">• Alimentele puternic mirositoare trebuie împachetate bine sau acoperite.• Interiorul trebuie curățat.
PE SUPRAFAȚA COMPARTIMENTULUI SE FORMEAZĂ CONDENS	<ul style="list-style-type: none">• Este un fenomen obișnuit în perioade cu umiditate crescută.• Ușa a fost lăsată deschisă.



Eliminarea aparatului vechi



- 1 Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- 2 Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- 3 Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Utilizarea aplicației Smart ThinQ

Instalarea aplicației Smart ThinQ

Căutați aplicația LG Smart ThinQ de la magazinul Google Play Store & Apple App Store pe un smartphone. Urmați instrucțiunile pentru a descărca și a instala aplicația.

Funcția Wi-Fi

- Pentru aparate cu logo-ul  sau 

Comunicați cu aparatul de pe un smartphone prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Firmware Update (Actualizare Firmware)

Păstrați actualizată performanța aparatului.


Smart Diagnosis™

Dacă utilizați funcția Smart Diagnosis, veți primi informații utile, precum modul corect de utilizare al aparatului pe baza obiceiurilor de utilizare.

Settings (Setări)

Vă permite să setați diferite opțiuni ale frigiderului și ale aplicației.

NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă pictograma **Wi-Fi**  de pe panoul de control este aprinsă.
- Compania LG Smart ThinQ nu este responsabilă pentru probleme de conexiune, avarii, defecțiuni sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- Aparatul suportă numai rețele Wi-Fi de 2,4 GHz.
- În cazul în care aparatul are probleme cu conectarea la rețeaua Wi-Fi, acestea poate fi situat prea departe de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.

- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Specificații modul LAN Wireless

Model	LCW-004
Interval frecvență	între 2412 și 2472 MHz
Putere ieșire (max.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funcția wireless S/W versiunea : V 1.0

Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Declarație de conformitate



Prin prezenta, LG Electronics declară că Frigiderul de tip echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate a EU este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Olanda



Deschideți Informațiile de notificare ale software-ului sursă

Pentru a obține codul sursă pentru GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, conținute de acest produs, vă rugăm să accesați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toți termenii licenței, declinările garanției și notificările privind drepturile de autor sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics vă va furniza codul open source pe un CD-ROM în schimbul unei taxe care acoperă costul efectuării acestei distribuții (precum costul producerii media, transport și manevrare) dacă ne trimiteți o solicitare prin e-mail la adresa opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data achiziționării produsului.

Smart Diagnosis™ cu ajutorul unui telefon inteligent

- Pentru aparatele cu logo-ul  sau 

Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o diagnosticare exactă printr-un centru de informații pentru clienți LG Electronics atunci când aparatul funcționează necorespunzător sau se defectează.

Smart Diagnosis™ nu poate fi activată dacă aparatul nu este conectat la o sursă de alimentare cu energie. Dacă aparatul nu poate fi pornit, atunci trebuie efectuată depanarea fără a utiliza Smart Diagnosis™.

FUNCȚII INTELIGENTE

Funcția Diagnosticare inteligentă este...



Utilizați funcția pentru a contacta centrul de service și pentru a primi un diagnostic precis când frigiderul se defectează sau nu funcționează. Utilizați numai pentru conectarea cu consultantul și nu utilizați în mod uzual.

Cum se utilizează această funcție.

Mai întâi, apelați Centrul de service LG. Utilizați funcția Smart Diagnosis (Diagnosticare inteligentă) doar când vi se cere acest lucru de către agentul de call center LG.

1. Închideți toate ușile frigiderului și apăsați butonul de blocare a afișajului pentru a trece în starea de blocare.

Dacă afișajul este deja în starea de blocare, apăsați lung butonul de blocare pentru a reseta blocarea și apăsați lung butonul de blocare din nou pentru a trece în starea de blocare.



⚠ PRECAUȚII


Dacă trec 5 minute în starea de blocare, funcția de diagnosticare inteligentă nu va fi activată, deci fiți atenți.

2. Apăsați lung butonul de temperatură a frigiderului timp de 3 secunde sau mai mult. (Toate ecranele de afișaj vor fi închise, și, după un timp, va fi afișat 3 pe partea de afișaj a frigiderului.)



3. Deschideți toate ușile compartimentelor frigiderului și ale compartimentelor congelatorului și plasați telefonul lângă orificiul microfonului din partea dreaptă sus.

Verificați dacă partea laterală (Microfon) a telefonului este orientată către orificiul microfonului.

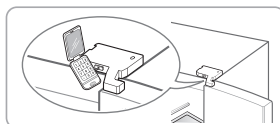

4. Nu îndepărtați microfonul în timp ce datele sunt transmise.

În timpul transmisiei datelor pentru diagnosticarea inteligentă, așteptați cu telefonul plasat lângă orificiul microfonului din partea dreaptă sus. Timpul rămas pentru transmiterea datelor este afișat pe ecranul de afișaj.

⚠ PRECAUȚII

Sunetul de transmitere poate fi iritant. Nu îndepărtați telefonul până când sunetul se oprește ca semn al diagnosticării corecte.

5. După terminarea transmiterii datelor, ascultați explicațiile consultantului legate de rezultatele diagnosticării inteligente.

Când transmiterea datelor este realizată, o dată cu afișarea realizării transmiterii datelor, frigiderul va fi automat oprit și pornit câteva secunde mai târziu.

Ascultați explicațiile consultantului legate de rezultatul diagnosticului analizat și urmați instrucțiunile.

Fiți atenți!

- Diferența dintre calitatea apelor regionale poate influența funcția.
- Dacă utilizați telefonul fix de acasă, performanța mai bună a comunicării va permite un serviciu mai bun.
- Transmiterea datelor diagnosticării inteligente poate să nu fie fluentă datorită problemelor legate de calitatea apelor, și, în acest caz, serviciul diagnosticării inteligente poate fi dificil.

ADDRESS

Country	Office Address
Austria	LG Electronics Austria GmbH Office Campus Gasometer Guglgasse 15 / 4a / Ground Floor A-1110 Vienna, Austria
Netherlands	LG Electronics Benelux Sales B.V. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Czech Rep.	LG Electronics CZ, s.r.o. (9 floor) Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 Czech Republic
Germany	LG ELECTRONICS Deutschland GmbH Berliner Str. 93, D - 40880 Ratingen
Spain	LG Electronics Spain C/ Chile Nº 1. CP. 28230 Las Rozas MADRID, SPAIN
Greece	LG ELECTRONICS HELLAS S.A. 1 Ethnarhou Makariou str., Delta Paleo Faliro, GR17501, Paleo Faliro, Greece
Italy	LG Electronics Italia Spa - Via Aldo Rossi 4 - 20149 Milano Tel: +39 02.51.80.1.360 - Mobile: +39 335.1025.343
Latvia	LG ELECTRONICS LATVIA., LTD. Gredu str.4a, Riga LV1019, Latvia
Hungary	LG Electronics Magyar Kft. H-1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 3/a Hungary
Poland	LG Electronics Polska Sp. z o.o. ul.Wołoska 22 02-675 Warszawa
Portugal	LG ELECTRONICS PORTUGAL S.A Quinta da Fonte - Edifício D. Amélia, Rua Victor Câmara 2, Piso 2, 2770-229 Paço de Arcos Portugal
Romania	19-21 Bucuresti-Ploiesti Street, Baneasa Business Center, 5th Floor, District 1, Bucharest
Sweden	LG ELECTRONICS NORDIC AB Esbogatan 18, SE-164 94, Akalla, Kista, Sweden

